



Datenblatt

Unterputz-Schalterprogramm Busch-Duro 2000® SI/Busch-Duro 2000® SI Linear/Reflex SI/Reflex SI Linear



Schalter/Taster
Farbe: Alpinweiß



SCHUKO® Steckdose Safety+
Farbe: Alpinweiß



Busch-Komfortschalter II
Farbe: Alpinweiß

Reflex SI/Reflex SI Linear Rahmen



Alpinweiß (214)
ähnl. RAL 9010



Rot (217)
RAL 3020



Weiß (212)
ähnl. RAL 1013

Busch-Duro 2000® SI/Busch-Duro 2000® SI Linear Rahmen

Reflex SI/Reflex SI Linear Abdeckungen



Alpinweiß (214)
ähnl. RAL 9010



Rot RAL 3020
(217-101)



Weiß (212)
ähnl. RAL 1013

Busch-Duro 2000® SI/Busch-Duro 2000® SI Linear Abdeckungen



Jetzt unterscheidet nur noch die Form.

EIGENSCHAFTEN

- + Eine Aufputz-Montage ist in Verbindung mit unseren Aufputz-Gehäusen 1-fach bis 3-fach möglich
- + UV-beständig
- + PVC- und halogenfrei
- + Schlag- und bruchfest
- + RoHS-konform
- + Cradle-to-Cradle zertifiziert, ökologisch unbedenklich
- + Für Kanalinstallation geeignet
- + Abdeckung Weiß (212) und Alpinweiß (214): Thermoplast
- + Busch-Duro 2000® SI/Busch-Duro 2000® SI Linear/Reflex SI/Reflex SI Linear Rahmen sind in den Varianten 1-fach bis 5-fach für senkrechte oder waagerechte Montage erhältlich

MASS E

- | | |
|----------------------------|---|
| + Wippe Abdeckung: | 54 mm × 54 mm |
| + Abdeckrahmen 1-fach: | 81 mm × 81 mm |
| + Einbautiefe UP-Einsätze: | für UP-Dosen nach DIN 49073-1
(wenn nicht gesondert angegeben) |
| + Aufbauhöhe Schalter: | 18 mm |
| + Aufbauhöhe Steckdose: | 14 mm |
| + Schutzart: | IP20 |
| + Betriebstemperatur: | -5 °C ... 40 °C |
| + Lagertemperatur: | -25 °C ... 40 °C |

REINIGUNGSEMPFEHLUNG


- + Nehmen Sie ein fusselfreies, weiches Tuch und reinigen Sie die Oberfläche im nebelfeuchten Zustand.
- + Verwenden Sie zur Reinigung (auch die Erstreinigung) ausschließlich handwarmes Wasser (ggf. mit einem Spritzer Neutralreiniger oder Geschirrspülmittel).
- + Der verwendete Reiniger darf keinesfalls scheuernde, scharfe oder alkoholische Zusätze enthalten.
- + Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist darauf zu achten, dass diese für die verwendeten Materialien geeignet sind.
- + Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf das Gerät.
- + Verwenden Sie keine groben Wischtücher oder solche auf Papierbasis, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- + Insbesondere bei matten Oberflächen empfehlen wir die regelmäßige Reinigung gemäß der obigen Anleitung, um Schmutzablagerungen vorzubeugen.

Bei einer Trockenreinigung besteht fast immer die Gefahr, dass durch anhaftende Staubpartikel am Tuch oder am Produkt Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Das ist bei einem Schalterprogramm nicht anders als bei anderen Haushaltsgegenständen mit glatten Kunststoffoberflächen (z. B. TV, Audiogeräte).




Datenblatt


Maßzeichnungen Busch-Duro 2000® SI/Busch-Duro 2000® SI Linear Reflex SI/Reflex SI Linear

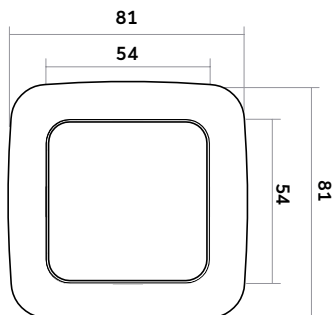


Schalter

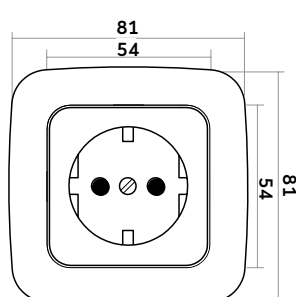


Steckdose

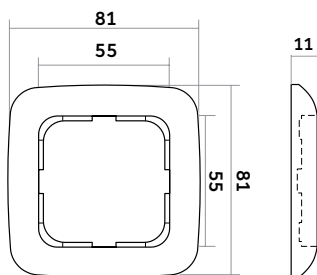


Abdeckrahmen 1-fach

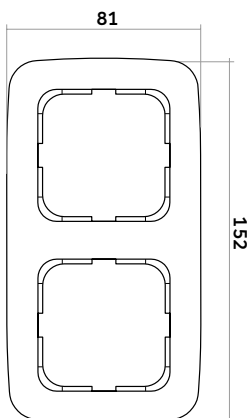


Abdeckrahmen 2-fach

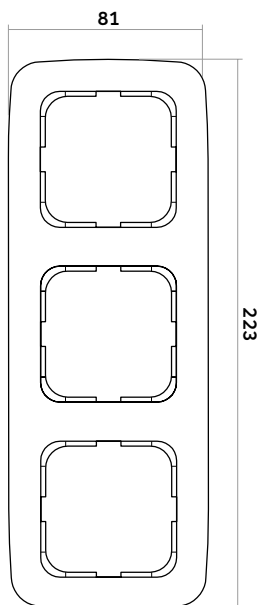

Abdeckrahmen 3-fach

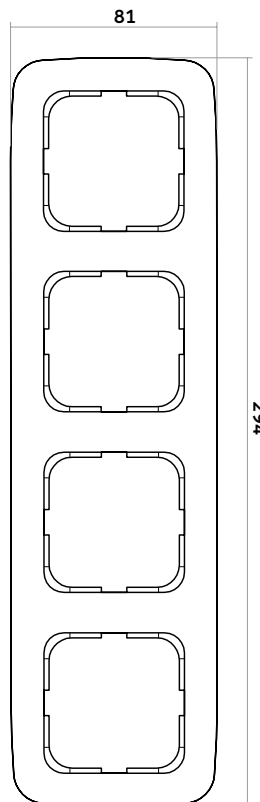

Abdeckrahmen 4-fach

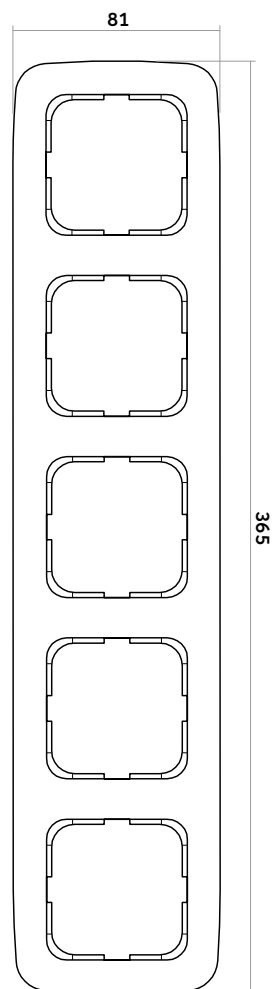

Abdeckrahmen 5-fach